

Calentador Digital Cerámico de Torre con Control Remoto

Manual del Propietario



Español

Modelo
HPH15-E

SINCE 1886
Hunter

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	3
Seguridad y Advertencias.....	3
Instrucciones Importantes.....	3
Partes del Calentador.....	5
Instrucciones de Funcionamiento.....	5
Sistema de Protección Térmica.....	6
Mantenimiento.....	7
Almacenamiento.....	7
Solución de Problemas.....	7
Soporte Técnico.....	7
Advertencia de FCC	8
Garantía.....	8

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir el Calentador cerámico Hunter. Este manual le brinda instrucciones completas para utilizar su calentador.

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INTENTAR MONTAR, INSTALAR, HACER FUNCIONAR O MANTENER EL PRODUCTO DESCRITO.

PROTEJA A OTRAS PERSONAS Y A USTED MISMO OBSERVANDO LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD. ¡NO CUMPLIR CON LAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR LESIONES PERSONALES Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD!

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTAR EN EL FUTURO.

NOTA: Al encender el electrodoméstico por primera vez, déjelo funcionando en toda su potencia durante aproximadamente dos horas para deshacerse del olor desagradable. Asegúrese de que la habitación en la cual se encuentra el electrodoméstico esté bien ventilada durante esta operación. Es normal que el electrodoméstico emita pequeños sonidos como de agrietamiento cuando lo encienda por primera vez. No se alarme.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Al utilizar electrodomésticos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas para reducir los riesgos de incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas o daños a la propiedad, incluyendo los siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el calentador.
2. Este calentador está caliente cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no toque las superficies calientes con la piel al descubierto. Utilice las manijas al trasladar este calentador. Mantenga los materiales combustibles, tales como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropas y cortinas alejados al menos 3 pies (0,9 m) de la parte frontal y superior del calentador y también manténgalos apartados de los laterales y parte posterior. Mantenga la parrilla posterior alejada de las paredes o cortinas para no bloquear la admisión del aire.
3. Es necesario tener sumo cuidado y supervisión cuando se use cualquier calentador próximo o cercano a los niños y mascotas y siempre que el calentador quede funcionando y desatendido.
4. Siempre desconecte el calentador cuando no esté en uso.
5. No utilizar el calentador con un cable o enchufe dañado, o después de que el calentador falle, o haya sufrido caídas o daños de cualquier tipo. Desecha o devuelve el calentador al centro de mantenimiento autorizado para que sea revisado y/o reparado.
6. No use el producto en el exterior.
7. Este calentador no está diseñado para usar en baños, áreas de lavado ni en lugares interiores similares a estos. No coloque jamás el calentador en lugares donde pueda caerse dentro de una bañera o cualquier otro recipiente con agua.
8. No colocar el cable bajo la alfombra. No cubrir el cable con tapetes, alfombras de pasillo o cubiertas similares. No colocar los cables debajo de muebles o electrodomésticos. Colocar el cable lejos de las zonas de alto tráfico, donde alguien pueda enredarse con él y caer.
9. Para desconectar el calentador, apague el control de encendido en (APAGADO), luego quite el cable del tomacorriente.
10. No inserte ni permita que objetos extraños ingresen en ninguna ventilación u orificio de salida ya que esto podría causar una descarga eléctrica, incendio o daño al calentador.



11. Para prevenir un posible incendio, no bloquee las admisiones ni las salidas de aire de ninguna manera. No use el producto sobre superficies blandas, como camas, donde se podrían bloquear los orificios.

12. Un calentador cuenta con partes internas que están calientes y producen chispas. No lo use en áreas donde se usen o almacenen líquidos inflamables, pinturas o gasolina.

13. Sólo use este calentador como se indica en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas, lesiones a las personas o daños a la propiedad.

14. Asegúrese de que el calentador esté apoyado sobre una superficie firme y segura para eliminar el peligro potencial de una caída.

15. Para prevenir que se quemen o sobrecarguen los fusibles, asegúrese de no haber enchufado otro electrodoméstico en el mismo tomacorriente (receptáculo) o en ningún otro tomacorriente (receptáculo) cableado en el mismo circuito.

16. Es normal que el enchufe y el cable se sientan tibios al tocarlos. El enchufe o cable que esté caliente al tacto o se deforme puede ser el resultado de un tomacorriente eléctrico gastado. Los tomacorrientes o receptáculos gastados deben ser reemplazados antes de continuar usándolos con el calentador. Enchufar un calentador en un receptáculo/tomacorrientes gastado, puede causar el incendio o sobrecalentamiento del cable.

17. Siempre enchufar los calentador directamente al receptáculo/salida de la pared. Nunca usar con una extensión eléctrica o tomacorriente móvil (tomacorriente/contacto múltiple).

18. Revisar el cable y el enchufe del calentador. Un tomacorriente flojo puede causar que el enchufe se recaliente o provocar un incendio. Verificar que el enchufe encaja bien en el tomacorriente. Revisar con frecuencia durante el uso para asegurarse de que el tomacorrientes y el enchufe no estén calientes. De ser así detener el uso del calentador y que un electricista calificado reemplace el tomacorriente.

19. Nota: Los calentador movilizan más corriente que los electrodomésticos pequeños, puede ocurrir que el tomacorriente se recaliente aun cuando no hay sucedido con otros electrodomésticos.

20. Verifique que no se haya dañado de manera alguna ni el electrodoméstico ni el cable durante el transporte.

21. Asegúrese de que ninguna pieza de poliestireno u otro material de embalaje haya quedado entre los elementos del electrodoméstico. Puede que sea necesario limpiar el electrodoméstico.

22. Conecte el producto a tomacorrientes polarizados únicamente.

23. Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una de las hojas es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este enchufe está diseñado para calzar en un tomacorriente polarizado de manera única. Si el enchufe no calza totalmente en el tomacorriente, gírelo. Si aún no se ajusta completamente al tomacorriente, comuníquese con un electricista calificado. No intente obviar esta característica de seguridad.

PRECAUCIÓN: PARA PREVENIR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INSERTE COMPLETAMENTE LA HOJA ANCHA DEL ENCHUFE A LA RANURA ANCHA DEL TOMACORRIENTE.

PELIGRO - SE PUEDEN GENERAR TEMPERATURAS ALTAS BAJO CIERTAS CIRCUNSTANCIAS ANORMALES. NO OBSTRUYA NI CUBRA EL FRENTE DE ESTE CALENTADOR DE MANERA TOTAL NI PARCIAL.

**SÓLO PARA USO DOMÉSTICO
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**



PARTES DEL CALENTADOR

Partes del Calentador

Símbolos

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Panel de Control | ⏻ Botón de Encendido |
| 2. Parrilla de Seguridad | 🔥 Botón de Calor bajo |
| 3. Base | 🔥 Botón de Calor alto |
| 4. Control Remoto Portátil | ⌚ Botón de Temporizador |
| 5. Pantalla LED | 🔄 Botón de Oscilación |
| 6. Luz de Encendido | (Figura 2) |

(Figura 1)

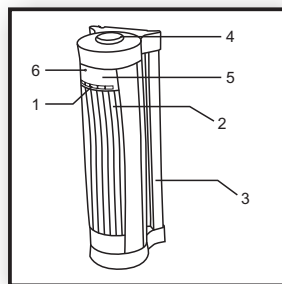


Figura 1

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Del Cajón

1. Coloque el calentador en una superficie firme y nivelada después de montarlo siguiendo los pasos de este manual. Este calefactor puede orientarse en sentido vertical como indica la **Figura 3** o bien en sentido horizontal, tal como se muestra en la **Figura 4**. Los fragmentos de plástico o de goma, como los pies de esta unidad, pueden pegarse a las superficies de los muebles y/o a los pisos de madera dura. La unidad puede dejar un residuo que puede oscurecer, manchar o dejar defectos permanentes en el acabado de algunas superficies de los muebles, incluyendo superficie de madera y/o pisos de madera dura.

2. Enchufe el cable en un tomacorriente de CA de 120 voltios. **Asegúrese de que el enchufe entre firmemente en el toma.** Cuando los enchufes entran de manera suelta en los receptáculos, pueden deslizarse parcial o completamente con sólo un pequeño movimiento del cable adjunto. Los receptáculos en esta condición puede recalentarse y generar un grave riesgo de incendio; si se cubre con una cortina o un drapeado, el riesgo de incendio es aún mayor.

3. Cuando el calentador se enchufa inicialmente, se escuchará un pitido y la **Luz de Encendido** se encenderá indicando que hay energía en la unidad. La **Luz de Encendido** permanecerá encendida hasta que el calentador se desenchufe del tomacorriente. (Figura 2)

4. Encienda el calentador presionando el **Botón de Encendido** ⏻.

5. El calefactor arranca en Calor bajo y se enciende la luz LED que está arriba del botón 🔥. En esta configuración, la salida de calor es de 900 W.

6. Presione el botón 🔥 para que la habitación se caliente más rápido. Una vez que la habitación alcance una temperatura agradable, seleccione 🔥 para disminuir el consumo de electricidad y evitar que el ambiente se torne demasiado caluroso.

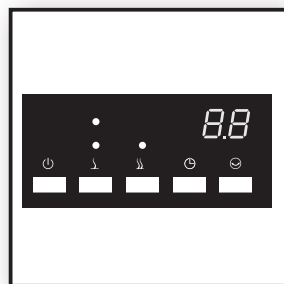


Figura 2

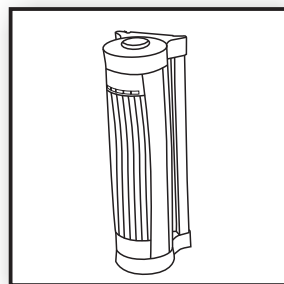


Figura 3

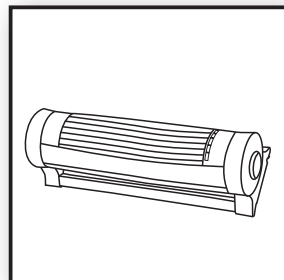








Figura 4

7. Para apagar el calentador, presione el **Botón de Encendido** . En primera instancia la unidad apagará los elementos de calefacción y, 30 segundos después, se apagará el ventilador. Desenchufe la unidad quitando el enchufe del tomacorriente únicamente después de que se haya detenido el ventilador.

Oscilación

Presionando el **Botón de Oscilación**  le permitirá al calentador oscilar hacia atrás y hacia adelante. Para detener la oscilación, presione el **Botón de Oscilación**  otra vez.

Función de Temporizador (Figura 5)

La función de temporizador se puede activar cuando la pantalla del calentador esté en cualquier función. Esta función le permite establecer la duración del tiempo en el que el calentador funcionará antes de apagarse por sí solo, desde 0.5 a 8 horas. Presionando el **Botón de Temporizador**  se incrementará la duración de tiempo en intervalos de 0.5 hora cada vez que se presione el botón. Después de que la pantalla muestre 8 horas, al presionar el **Botón de Temporizador**  una vez más se reiniciará el calentador para que funcione de manera continua. El calentador se apagará cuando haya transcurrido el tiempo establecido. La unidad se puede volver a encender presionando el **Botón de Encendido** .

Control Remoto Portátil (Figura 6)

Su control remoto funciona con una (1) pila tipo botón "CR2025" (viene incluida). Para reemplazar la pila tipo botón, solo tiene que presionar con el pulgar la parte de atrás del control remoto portátil para quitar la tapa de la pila. Inserte la pila tipo botón y vuelva a colocar la tapa.

Eliminación de las pilas- Por favor, eliminar las pilas usadas según las leyes municipales o provinciales.

SISTEMA DE PROTECCIÓN TÉRMICA

Este calentador incluye un Sistema de Protección por Sobrecalentamiento que apaga la unidad cuando la misma alcanza una temperatura de sobrecalentamiento potencial. Si esto ocurre, el calentador puede volver a funcionar normalmente después de que se lo vuelva a reiniciar. Para reiniciar el calentador:

1. Desenchufar el calentador y esperar 10-15 minutos para que la unidad se enfríe.
2. Después de 10-15 minutos, vuelva a enchufar la unidad y opérela como de costumbre.

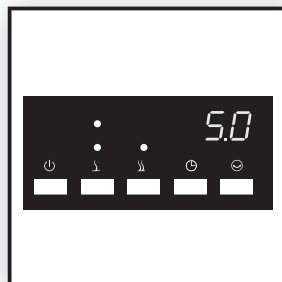


Figura 5

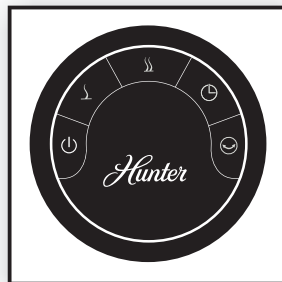

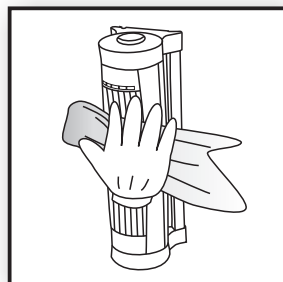


Figura 6

MANTENIMIENTO

1. Presione el botón de encendido  para apagar el calentador y desenchúfelo antes de moverlo o de limpiarlo.
2. Se puede extraer el polvo interno utilizando una aspiradora con una boquilla para rincones anexada.
3. Para limpiar la carcasa, use un paño limpio, suave y ligeramente humedecido para quitar delicadamente la suciedad de la superficie de la unidad. Asegúrese de no mojar el Elemento de Calefacción ni los interruptores. Deje que la unidad se seque completamente antes de usar.
4. No utilice líquido de limpieza ni otras sustancias químicas para rociar sobre la unidad.




ALMACENAMIENTO

1. Realice los procedimientos de limpieza arriba mencionados.
2. Seque todas las partes.
3. Empaque el calentador en una bolsa de plástico y almacénela en un lugar seco y fresco. Recomendamos que guarde el calentador en su caja original.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su calentador no funcionara:

- Asegúrese de que el tomacorriente eléctrico o interruptor esté funcionando.
- Verifique las obstrucciones. Si encontrara una obstrucción, apague el calentador APAGADO y DESENCHUFE LA UNIDAD. Remueva cuidadosamente la obstrucción y siga las instrucciones de reinicio.

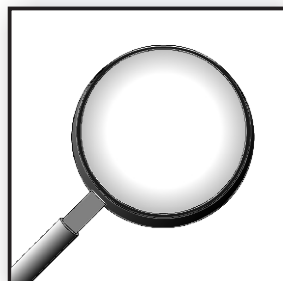

SOPORTE TÉCNICO

Si usted tiene alguna pregunta o problema adicional con su Hunter Calentador, por favor llame al:

EE.UU. 1-888-880-3267

Atendemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También puede comunicarse con nosotros a través de Internet en www.HunterHomeComfort.com.



ADVERTENCIA DE FCC

ADVERTENCIA DE FCC:

Los cambios o modificaciones que se hagan a esta unidad que no sean aprobados expresamente por la parte responsable para el cumplimiento, podrán anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.

NOTA:

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para dispositivos digitales Clase B, según la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer protección razonable en contra de interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede generar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no fuese a ocurrir en una instalación particular. Si este equipo llegara a generar una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que se puede identificar al prender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o varias de las medidas que se detallan a continuación:

- Redirigir o relocalizar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe o a un circuito diferente a aquel en el que esté conectado el receptor.
- Consulte con su vendedor o con un técnico en radio y televisión experimentado para obtener ayuda.

GARANTIA

Hunter Home Comfort establece la siguiente garantía limitada al usuario o comprador original de este calentador de Hunter:

Si el motor de su calentador Hunter falla en cualquier momento en el plazo de un año después de la fecha de compra debido a una falla de material o mano de obra, la mano de obra para reparar la falla será proporcionada sin costo en nuestro centro de reparaciones más cercano o en nuestro Departamento de servicio en Marietta, Georgia. Usted será responsable por el costo de la mano de obra después de este período de un año. La garantía limitada anterior sólo se aplica al motor y no se aplica a controles electrónicos como controles remotos, receptores o transmisores remotos utilizados con el motor. Estos controles electrónicos están incluidos en la garantía limitada de un año.

Si alguna pieza de su calentador Hunter con excepción del motor falla en cualquier momento en el período de un año, después de la fecha de compra debido a una falla de material o mano de obra, repararemos o, a nuestra elección, reemplazaremos la pieza defectuosa sin costo para partes y mano de obra realizada en nuestro centro de reparaciones más cercano o en nuestro Departamento de servicio en Marietta, Georgia.

SI EL USUARIO O COMPRADOR ORIGINAL DEJA DE POSEER EL CALENTADOR, ESTA GARANTÍA Y CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PERMANEZCA EN EFECTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, QUEDA ANULADA. NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, EN RELACIÓN CON LAS



PANTALLAS DE VIDRIO O LAS BOMBILLAS O EL ACABADO EN CUALQUIER PARTE METÁLICA DEL CALENTADOR. ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS. LA DURACIÓN DE TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO DE CUALQUIER MOTOR U OTRA PARTE DEL CALENTADOR HUNTER, ESTÁ EXPRESAMENTE LIMITADA AL PERIODO DE LA GARANTÍA EXPRESA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE PARA DICHOS MOTORES U OTRAS PARTES.



Esta garantía es nula si su calentador para baño no se adquiere e instala en los EE.UU. Esta garantía excluye y no cubre defectos, averías o fallas de cualquier calentador Hunter que fueran ocasionados por reparaciones por parte de personas no autorizadas por nosotros, por el uso de piezas o accesorios no autorizados por nosotros, mal uso, instalación incorrecta, modificaciones, o daños al calentador Hunter mientras esté en su posesión, o por un empleo no razonable, incluyendo la falta de mantenimiento necesario y razonable. Para obtener servicio, contacte con el centro de servicio autorizado Hunter o con nuestro Departamento de servicio de Hunter Home Comfort, en 2260 Northwest Pkwy., Suite I, Marietta, Georgia 30067. Le agradeceremos que se ponga en contacto con nosotros antes de enviarnos su calentador. Si le autorizamos a enviarlo, usted será responsable de todos los cargos de seguro y flete o de otros cargos de transporte a nuestra planta o centro de reparaciones. Devolveremos su calentador Hunter con el flete prepago. Su calentador se debe embalar apropiadamente para evitar daños durante el tránsito ya que no seremos responsables de dichos daños. Debe proporcionar una prueba de su compra cuando solicite un servicio de garantía. El comprador debe presentar el recibo de compra u otro documento que establezca la prueba de su compra.

SEPRE Y DEVUELVA LA TARJETA DE REGISTRO DEL PROPIETARIO SIGUIENTE PARA QUE HUNTER HOME COMFORT CUENTE CON UN REGISTRO DE LA FECHA EN QUE COMPRÓ SU CALENTADOR HUNTER. LA DEVOLUCIÓN DE LA TARJETA DE REGISTRO DEL PROPIETARIO NO ES UNA CONDICIÓN PARA LA COBERTURA DE LA GARANTÍA. EN NINGÚN CASO HUNTER HOME COMFORT SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS PERJUDICIALES O ACCESORIOS. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ACCESORIOS O PERJUDICIALES, ASÍ QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIONES ANTES MENCIONADAS PUEDEN NO APLICARSE A USTED. LA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, PERO USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO.

Hunter
SINCE 1886

2260 Northwest Pkwy., Suite I, Marietta, GA 30067

Hunter es una marca comercial de Hunter Fan Company
y la utiliza Hunter Home Comfort bajo licencia.

Impreso en China